

MOD. «S 422 »

(32-22) Le istruzioni per la taratura sono state riportate in queste « Note di Servizio ». Gli zoccoli delle valvole sono indicati tra parentesi, WE20 (52); WE19 (43); WE13 (56); WE55 (37).

Le corrispondenti Philips ai tipi WE sono le seguenti:

WE20 = ECH3 (51)


WE19 = EBF2 (43)

WE13 = ECL11 (56)


WE55 = AZ1 (37)

Si osservi che la ECH3 cambia zoccolo rispetto alla WE20.

L'eccitazione dell'altoparlante è nel ramo negativo del circuito di alimentazione. Si hanno due prese a 1,5 V e a 6 V, rispettivamente per il triodo e per il pentodo (ne-

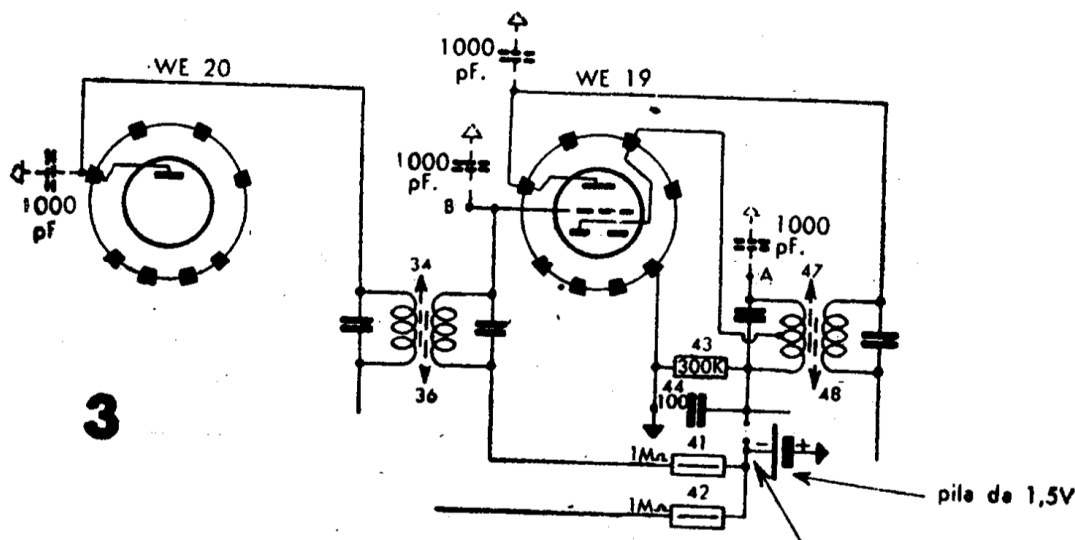

Staccare le due resistenze e in questo punto inserire una pila da 1,5V con il positivo a massa.

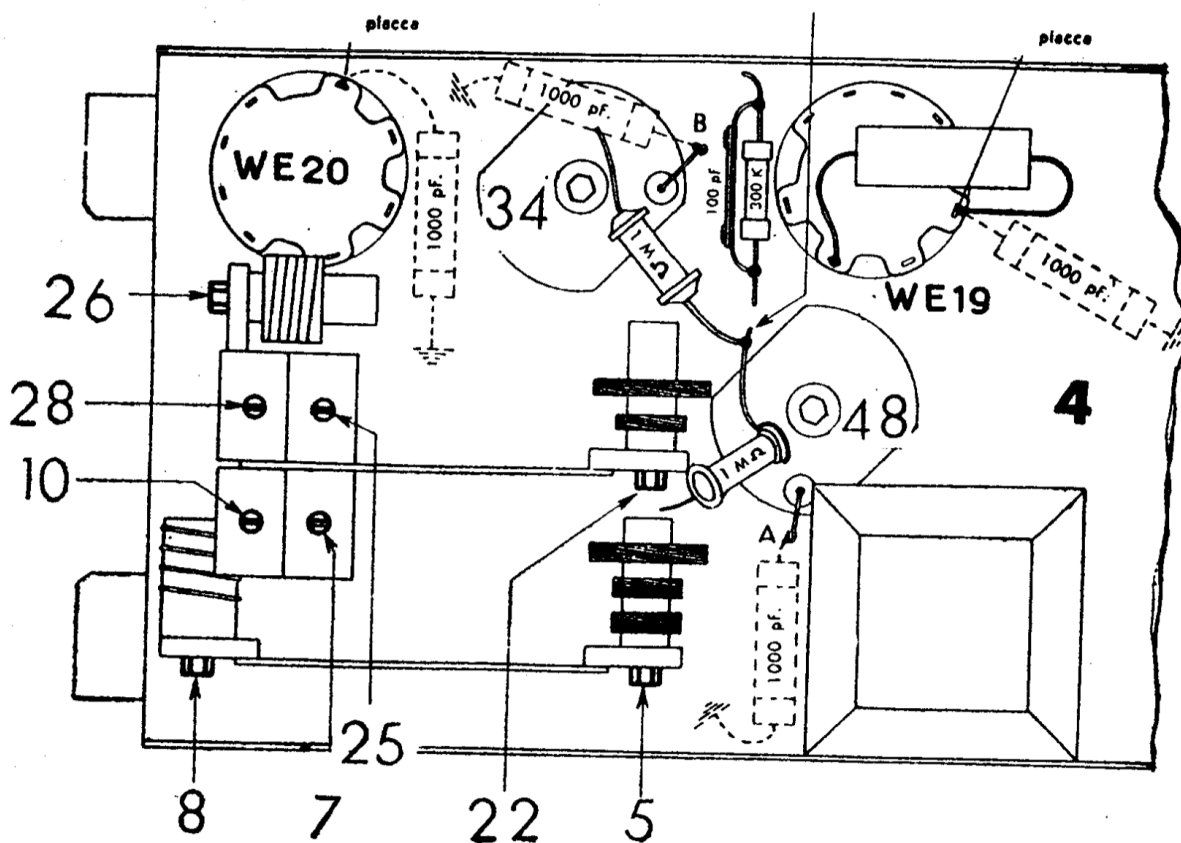

Il piano costruttivo del Siemens mod. «S 422» con la posizione dei compensatori di taratura (4).
In alto: particolare del circuito durante l'allineamento (3).